



Poêles Cerafit Fusion, set de 7 pièces



Très chère cliente et très cher client de Genius,

Avec l'achat du set de poêles Cerafit Fusion vous avez choisi un produit de grande qualité. L'aluminium et la céramique sont combinés dans un processus de fabrication complexe pour obtenir une poêle parfaite. Le fond en acier inox très efficace associé avec notre revêtement en céramique Cerafit Fusion résistant à la chaleur fait de la poêle Cerafit le nouveau standard professionnel pour votre cuisine et combine les propriétés suivantes:

- Nouveau revêtement en céramique Cerafit Fusion avec des excellentes propriétés antiadhésives (effet lotus)
- N'attache pas, ne se raye pas, ne se décolore pas
- Préparation saine des aliments de toutes sortes, pratiquement sans graisse ni d'huile
- Poignée ergonomique détachable en silicone avec protection anti-flammes – antidérapante, pratique et sûre
- Allant au four jusqu'à 250°C (sans poignée et sans couvercle en verre)
- Rangement compact
- Fond de poêle de grande qualité avec une très bonne conduction et accumulation de chaleur
- Répartition homogène de la chaleur et temps de chauffe réduit – cuisiner en économisant de l'énergie
- Extrêmement robuste et résistant à la chaleur jusqu'à 445°C (revêtement intérieur)
- Corps en aluminium de grande qualité avec forme conique et surface de cuisson élargie
- Bord extrêmement haut – idéal pour les gratins, pour mijoter ou cuire
- Le bord verseur permet de travailler proprement et de verser facilement
- Saisir à feu vif ou mijoter à feu doux – Cerafit Fusion est parfait pour tous les besoins
- Compatible avec tous les types de plaques de cuisson, gaz, électrique, vitrocéramique, halogène et induction
- Sans PTFE et PFOA
- Nettoyage simple – rincer brièvement et la poêle est de nouveau toute propre (peut aussi aller au lave-vaisselle)
- Conception couvercle en verre pour les poêles 24 et 28, pratique pour surveiller la cuisson
- Design moderne vert émeraude et ergonomique

Avant la première utilisation

Lisez attentivement ce mode d'emploi et utilisez les poêles Cerafit Fusion seulement de la façon indiquée dans le mode d'emploi. Contrôlez l'intégralité de la livraison et les dommages de transport éventuels. En cas de réclamation veuillez contacter notre service après-vente. Vous trouverez les données de contact sur la dernière page de ce mode d'emploi.

Le set que vous avez acheté contient:

- 1 poêle Cerafit Fusion avec poignée amovible (Ø 28 cm)
- 1 couvercle en verre (Ø 28 cm)
- 1 poêle Cerafit Fusion avec poignée amovible (Ø 24 cm)
- 1 couvercle en verre (Ø 24 cm)
- 1 poêle Cerafit Fusion (Ø 20 cm)
- 2 feuilles non-tissées de protection pour poêles

Epaisseur du matériau

Poêle:	Bord:	Côté:	Fond:
Ø 28 cm	4,5 mm	2,6 mm	3,8 mm
Ø 24 cm	4,5 mm	2,6 mm	3,8 mm
Ø 20 cm	4,5 mm	2,6 mm	3,8 mm



Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi et utilisez les produits seulement de la façon indiquée dans ce mode d'emploi afin d'éviter des blessures ou des dommages matériels.
- Donnez le cas échéant le produit dans son ensemble avec ce mode d'emploi à un tiers. En cas de non-respect le fabricant décline toute responsabilité.
- Les poêles sont uniquement destinées à un usage privé et **non** à une utilisation commerciale.
- Tenez les poêles absolument hors de portée des enfants. Il existe un grand risque de blessures!
- **Attention risque de brûlure:** Les poêles et les couvercles en verre deviennent très chauds. Tenir les poêles et les couvercles seulement par les poignées ou par le bouton. Utiliser des maniques.
- Faire attention en utilisant de l'huile ou des matières grasses chaudes.
- Huile enflammée – éteindre les flammes avec une serviette ou une couverture. **NE JAMAIS verser de l'eau dans de l'huile chaude!**
- Laisser refroidir avant le transport!
- Laisser les poêles et les couvercles bien refroidir avant de les laver.
- Ne pas refroidir avec de l'eau froide - danger de blessure!
- Attention: directement après un usage sur une plaque de cuisson ou un lavage au lave-vaisselle ou en particulier après une utilisation dans un four l'adaptateur de poignée des poêles 24 et 28 peut devenir très chaud! Il peut y avoir un risque de brûlure!

Garantie

Tous les dommages causés par une utilisation inadaptée ou par des réparations effectuées par soi-même sont exclus de la garantie. Ceci s'applique également à l'usure normale. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non-appropriée. Dans le cadre de notre développement continue, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les produits et les emballages.



Attention!


- Avant de monter la poignée enlevez la protection de la fixation de la poêle.
- Veillez en montant la poignée à ce que la vis se laisse visser facilement. Dans le cas contraire, la vis est montée de travers. Remontez correctement la vis et serrez-la de nouveau. Ne pas serrer avec force. Les vis trop serrées peuvent endommager le filetage et la poignée ne peut plus être montée fermement.
- **Les poêles avec des poignées mal fixées ne doivent plus être utilisées - risque de blessure!**

Montage


Avant d'utiliser vos poêles Cerafit Fusion pour la première fois, vous devez monter les poignées sur la poêle de 20 cm et les boutons sur les couvercles en verre. Les poignées sont numérotées selon les poêles. Veillez à bien choisir pour chaque poêle la bonne vis et la bonne poignée. Les boutons de couvercle ont aussi des vis de longueur adaptée conçues seulement pour le montage du couvercle correspondant. Le non-respect de ces consignes peut rendre le montage impossible.

Procédez de la façon suivante:


Liste des matériaux pour le montage de la poignée sur la poêle en céramique (Ø 20 cm)

Poêle	Poignée	Rondelle-ressort	Vis
Poêle en céramique (Ø 20 cm)	Non amovible, numéro 20	1 x 	1 x 18 mm

Montage de la poignée

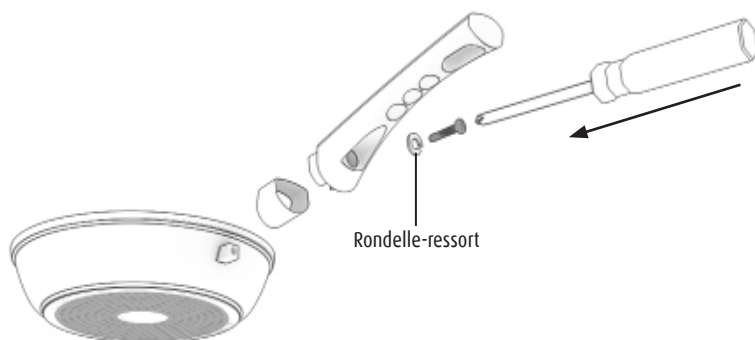

Montage des poignées amovibles (Ø 24 / Ø 28 cm)

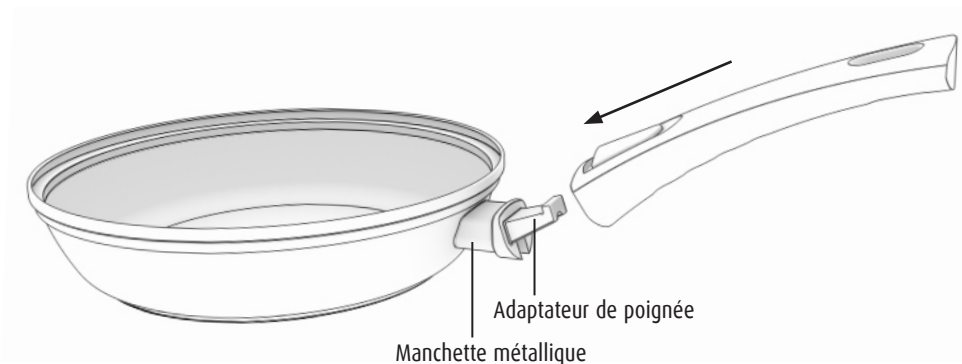

i Info

Pour fixer la poignée amovible, poussez la glissière dans votre direction (dans la direction opposée de la poêle), tenez la poignée dans le même angle que l'adaptateur de poignée et glissez la poignée sur celui-ci. Lorsque les bords supérieurs se touchent, poussez la poignée légèrement vers le bas et lâchez la glissière – la poignée est maintenant fixée. Pour démonter la poignée procédez de la façon inverse.







Attention!


Dans le cas où la manchette métallique ou l'adaptateur de poignée se desserre, resserrez légèrement la vis se trouvant à l'intérieur. Ne pas serrer avec force, sinon vous risquez d'abîmer le filetage.

Les poêles avec des poignées mal fixées ne doivent plus être utilisées - risque de blessure!

Liste des matériaux pour le montage des couvercles

Couvercle en verre	Bouton	Rondelle en silicone	Rondelle en métal	Vis
Couvercle en verre (Ø 28 cm)	1 x	1 x 	1 x 	1 x 16 mm
Couvercle en verre (Ø 24 cm)	1 x	1 x 	1 x 	1 x 16 mm

Montage du couvercle

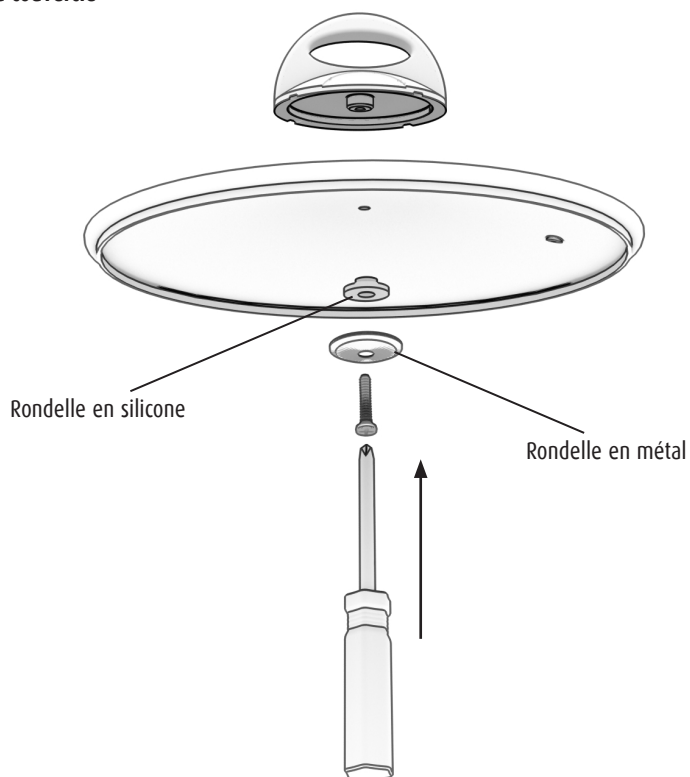

Les poêles sont compatibles avec tous les types de plaque de cuisson:



Recommandations d'utilisation

- Les poignées amovibles (poêles Ø 24 et Ø 28) peuvent être enlevées avec un seul clic – par exemple pour utiliser les poêles au four ou pour les ranger sans prendre beaucoup de place dans les armoires.
- Grâce aux feuilles de protection pour poêle vous pouvez ranger vos poêles sans prendre beaucoup de place et sans risquer de les abîmer.
- Pour cuisiner en économisant l'énergie nous vous conseillons de choisir une plaque de cuisson correspondant à la grosseur de la poêle.
- Si vous cuisinez avec du gaz, veillez à bien placer les poêles sur les plaques de cuisson, car sinon la poignée ou les poignées peuvent être abîmées par les flammes du gaz.
- Grâce au revêtement en céramique antiadhésif de Cerafit Fusion vous pouvez cuisiner presque sans huile ou matière grasse.
- Les poêles restent encore pendant quelques minutes très chaudes même après avoir éteint les plaques de cuisson.
- Eviter de surchauffer.
- Ne pas utiliser dans la poêle d'objets pointus ou coupants en métal!
- Ne pas verser de liquide froid dans une poêle vide et très chaude.
- Pour pouvoir profiter longtemps des avantages de ces poêles à revêtement en céramique nous vous conseillons avant la première utilisation de frotter le revêtement en céramique Cerafit Fusion avec une serviette ou un chiffon doux imbibé d'huile alimentaire. Répétez cette opération à intervalles réguliers pour entretenir le revêtement en céramique Cerafit Fusion.
- Evitez de faire chauffer vos poêles à vide, afin d'éviter d'abîmer les poêles ou la plaque de cuisson.
- Ne pas faire glisser les poêles à chaud ou à froid sur une plaque de cuisson en vitrocéramique. Vous pouvez rayer la surface de la plaque en vitrocéramique ou laisser des traces de frottement.
- Ces traces s'enlèvent à l'aide d'un produit de nettoyage pour plaques en vitrocéramique.
- Le revêtement intérieur blanc de la poêle en céramique peut se colorer en cas d'une utilisation fréquente (cet effet est moins apparent avec les poêles ayant un revêtement foncé). Cette coloration n'a pas d'influence sur les propriétés de cuisson des poêles.
- Le fond de vos poêles peut présenter à froid une certaine concavité. Cela n'est pas un défaut, mais dû à des raisons techniques et est compensé à chaud.
- En cas de non-respect des indications données dans ce mode d'emploi le revêtement en céramique Cerafit Fusion ainsi que sa fonction peuvent être endommagés.

Entretien et nettoyage

Nettoyer les poêles avant la première utilisation sous l'eau courante. Puis graisser les poêles en céramiques, les faire chauffer brièvement à haute température et ensuite les nettoyer. Nettoyer par principe les poêles après chaque utilisation. Le nettoyage est très simple et ne pose aucun problème:

- Laisser refroidir la poêle complètement et la nettoyer assez rapidement après son utilisation.
- Bien que les poêles puissent être nettoyées au lave-vaisselle, nous recommandons de les nettoyer à la main pour conserver longtemps les avantages et la fonction des poêles.
- Nettoyer avec un produit à vaisselle usuelle et un chiffon doux ou une brosse douce sous l'eau chaude courante.
- Selon la nature des produits ayant été cuits, il suffit d'essuyer la poêle avec un essuie-tout.
- Ne pas utiliser d'éponges grattantes ou de produits récurants agressifs.
- Comme déjà indiqué sous «Recommandations d'utilisation» nous recommandons d'huiler le revêtement en céramique de Cerafit Fusion régulièrement.

Info

Après un nettoyage au lave-vaisselle, l'adaptateur de poignée des poêles de dimensions 24 et 28 peut présenter une couche d'oxyde noirissante. Pour cette raison nous vous conseillons d'essuyer l'adaptateur de poignée avec un chiffon légèrement humide.

Le team de Genius vous souhaite un bon appétit!

Distribué par Best of Shopping
www.bestofshopping.tv